



F-18 PITAGONE

LA BARRIÈRE MODULABLE
ANTI-VÉHICULE BÉLIER

- SOLUTION UNIQUE ET MOBILE CONTRE LES CAMIONS BÉLIERS
- ASSEMBLAGE ULTRA-RAPIDE, NE NÉCESSITE AUCUN OUTIL
- LONGUE DURÉE DE VIE, ENTRETIEN MINIMAL
- STOCKAGE ET TRANSPORT AISÉS, RACK INCLU
- ABSORPTION D'ÉNERGIE ET DES CHOCS LATÉRAUX

LA BARRIÈRE MODULABLE - PITAGONE F-18

Grâce à ses redoutables pointes qui se plantent dans le bas de caisse, la barrière modulable PITAGONE F-18 permet de stopper un camion de 7.5 tonnes lancé à 48 km/h ou un camion de 12 tonnes lancé à 42 km/h.

Constituée d'éléments compacts au stockage et au transport aisés, son assemblage et sa mise en place ne prennent que 15 minutes et ne nécessitent aucun outil particulier. Elle bénéficie en outre d'une longue durée de vie et ne demande qu'un entretien minimal.

Atout de taille, les barrières Pitagone F-18 peuvent être déplacées en quelques secondes seulement. Ceci leur confère un avantage indéniable par exemple pour libérer les passages à des véhicules de services d'urgence (ambulance, pompiers, police, etc.).

PITAGONE F-18 est la seule barrière modulable au monde à avoir été doublement certifiée IWA14 et PAS 68.



LA BARRIÈRE MODULABLE MOBILE ANTI VÉHICULE BÉLIER PITAGONE F-18 EST UNIQUE EN SON GENRE. ELLE A ÉTÉ CONÇUE POUR PROTÉGER LES FOULES DES VÉHICULES BÉLIER LORS DE RASSEMBLEMENTS DE PERSONNES.



ATTAQUE FRONTALE



ATTAQUE DÉCALÉE



ATTAQUE CÔTÉ (45°)




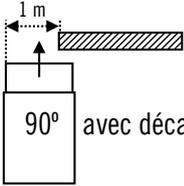
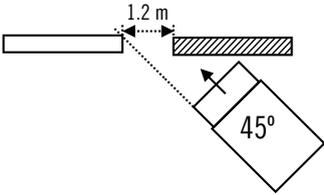
F-18 PITAGONE



DÉTAILS TECHNIQUES

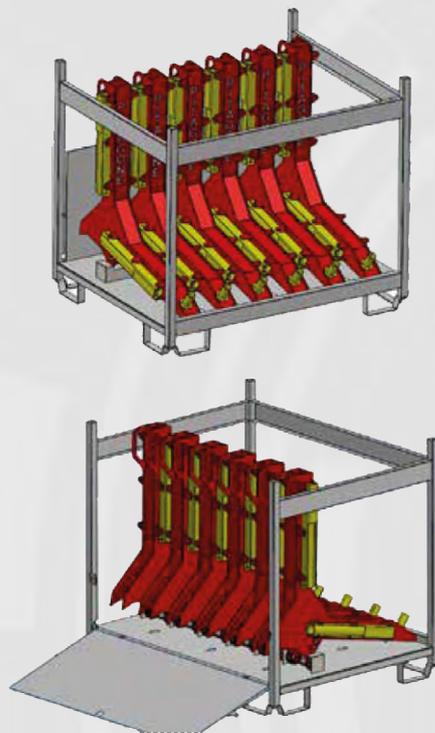
Hauteur	100 cm
Largeur	9 cm
Profondeur	104 cm
Poids total	38.5 kg
Distance entre les modules	Barres de liaison en position 25 : 43.5 cm Barres de liaison en position 50 : 68 cm

  			
Désignation	Masse du véhicule	Vitesse testée	Angle
N3 / N3C	 7.5 - 18 T	48 km/h	 90°

Certification allemande		
Désignation	Masse du véhicule	Vitesse testée
N3 / N3C CP1S	 12 T	42 km/h
Angle testé		
 90° avec décalage	 45°	

RACK F-18

- Résistant aux conditions d'utilisation les plus sévères
- Offre un gain de temps en productivité opérationnelle
- Meilleure utilisation de l'espace dans vos entrepôts
- Réduction importante des coûts de transport
- Manipulation rapide et simple
- Permet d'éviter les vols, la casse et les pertes
- Dimensions : 137 cm x 112 cm x 117 cm



HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3 rue du Saule Trapu
 BP246 - 91882 Massy Cedex France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

HTDS Algérie : +213 232 384 01/02

HTDS Maroc : +212 222 749 59

HTDS Egypte : +202 229 053 06

HTDS Lybie : +218 91 69 50 70 8

HTDS Madagascar : +261 34 40 664 72

HTDS Tunisie : +216 70 836 961

